



wieland

gesis[®] CPO

Systemverteiler – Consolidation Points

Dezentrale Energie-, Daten- und Signalverteilung

Handbuch

Dok.-Nr. BA001286

Stand: 01/2024 (Rev. B)

HINWEISE

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte liegen bei der Wieland Electric GmbH. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung dieses Dokuments ist nur im Umfang der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts zulässig. Änderungen oder Kürzungen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Wieland Electric GmbH sind untersagt.

gesis® ist eine Marke der Wieland Electric GmbH. Weitere in dieser Anleitung erwähnte Produkt- und Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Besitzer. Die Verwendung dieser Namen und Warenzeichen durch Dritte für deren Zwecke kann die Inhaberrechte verletzen.



INHALTSVERZEICHNIS

1	Über dieses Handbuch	5
1.1	Gültigkeitsbereich	5
1.2	Funktion dieses Dokuments	5
1.3	Zielgruppe	5
1.4	Funktion und Aufbau dieses Handbuchs	5
1.5	Symbole und Bezeichnungen	6
2	Sicherheit	7
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
2.2	CE-Erklärung	7
3	Allgemeine Produktinformation	8
3.1	Produktbeschreibung	8
3.2	Symbole am Produkt	8
4	Produktausführungen	9
4.1	Energieverteiler	9
4.1.1	Energieverteiler ohne Schutz-/Schaltgeräte	9
4.1.2	Energieverteiler mit Schutz-/Schaltgeräte	9
4.2	Datenverteiler	10
4.3	Energie- und Datenverteiler	10
4.4	Verteiler für Signalübertragung	10
5	Einsatzgebiete	11
6	Technische Daten	12
7	Abmessungen	13
8	Montage	14
8.1	Vorbereitung	14
8.2	Montage des Systemverteilers	14
8.3	Anschluss der Leitungen	15
8.3.1	Anschlüsse steckbar mit konfektionierten Leitungen	15
8.3.2	Anschlüsse steckbar mit selbstkonfektionierten Steckverbindern	15
8.3.3	Anschlüsse mit nicht steckbarem Eingang	15
8.3.4	Montage des Flachleitungsadapter auf die Flachleitung	16
8.3.5	Datenleitung	16
8.3.6	Erdungspunkt anschließen	16

9	Inbetriebnahme	17
10	Bedienung	18
11	Wartung	19
12	Demontage	20
12.1	Demontageschritte	20
12.2	Lagerung	20
12.3	Wiederinbetriebnahme	20
13	Entsorgung	21
14	Zubehör	21
15	Service und Support	23

1 ÜBER DIESES HANDBUCH

Lesen Sie dieses Kapitel bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Benutzerhandbuch oder die Produkte verwenden.

1.1 Gültigkeitsbereich

Dieses Handbuch ist für die folgende Produktfamilie gültig: Systemverteiler – gesis® CPO.

1.2 Funktion dieses Dokuments

Dieses Handbuch unterstützt Sie bei der Projektierung von elektrischen Anlagen und der Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Entsorgung der Systemverteiler. Sie finden Hinweise, wie die Geräte eingesetzt werden können.

Dieses Dokument enthält die erforderlichen Informationen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch und technische Daten. Es beschreibt die technischen Merkmale und den Gebrauch der Systemkomponenten.

Übergeben Sie die Dokumentation nach erfolgreicher Installation und/oder Erstinbetriebnahme dem Eigentümer.

1.3 Zielgruppe

Die Montage und Inbetriebnahme der Komponenten obliegt ausschließlich Fachkräften. Die rechtskräftigen und gültigen Vorschriften für Elektroinstallationen sind zu berücksichtigen.

Dieses Handbuch richtet sich an:

- Personen, die eine entsprechende Ausbildung nachweisen können und bereits das entsprechende Grundwissen besitzen, um elektrische Installationen zu projektieren und in Betrieb zu nehmen.
- Systemintegratoren
- Elektroinstallateure
- Betreiber der elektrischen Anlage

1.4 Funktion und Aufbau dieses Handbuchs

In diesem Benutzerhandbuch erhalten technische Mitarbeiter Informationen zur Konfiguration, Bedienung und Funktionsweise der Systemverteiler gesis® CPO.

HINWEIS

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.wieland-electric.de oder über den QR-Code.



1.5 Symbole und Bezeichnungen

**GEFAHR**

Das Symbol "GEFAHR" weist auf eine unmittelbare Gefahr hin. Die Nichtbeachtung dieses Symbols kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

"GEFAHR" wird verwendet, um vor Gefahren zu warnen, die zurzeit der Warnung bereits bestehen (z. B. heiße Oberflächen, scharfe Kanten, Quetschstellen usw.).

Dieses Symbol wird ausschließlich bei Verletzungsgefahr verwendet!

**WARNUNG**

Das Symbol "WARNUNG" weist auf eine mögliche Gefahr hin. Die Nichtbeachtung dieses Symbols kann zu schweren Verletzungen führen.

**VORSICHT**

Das Symbol "Vorsicht" weist auf eine mögliche Gefahr hin. Die Nichtbeachtung dieses Symbols kann zu leichten Verletzungen führen.

HINWEIS

Hinweise zu besonderen Funktionen des Geräts.

In den Anweisungen wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen. Die Nichtbeachtung dieses Symbols kann zu Schäden am System oder an der Systemumgebung führen.

2 SICHERHEIT

Um Personen- und/oder Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und befolgen Sie diese jederzeit:

- Dieses Handbuch ist Teil des Produktes. Es muss gelesen und beachtet werden.
- Bewahren Sie als Betreiber der elektrischen Anlage das Handbuch jederzeit zugänglich auf oder übergeben Sie als Installateur nach erfolgreicher Montage und Inbetriebnahme das Dokument an den Betreiber der elektrischen Anlage.
- Beschädigte Produkte dürfen weder installiert noch in Betrieb genommen werden.
- Ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen müssen den gültigen Vorschriften entsprechen.
- Alle internationalen, nationalen und regionalen Richtlinien, Standards, Normen, Sicherheitshinweise und Sicherheitsregeln müssen im gesamten Lebenszyklus des Produktes eingehalten werden.
- Verwenden Sie keine Komponenten von Drittherstellern. Für Schäden, die aus Kombination mit Komponenten von Drittherstellern resultieren, wird keine Gewährleistung übernommen.
- Das Typenschild darf nicht entfernt werden und muss dauerhaft an dem Systemverteiler angebracht sein.
- Dieser Systemverteiler wurde gemäß gültiger Sicherheitsanforderungen konstruiert, produziert und getestet. Trotz größter Sorgfalt kann von ihm – wie von allen elektrotechnischen/ elektronischen Bauteilen und Produkten – ein Sicherheitsrisiko ausgehen.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Beachten Sie für die bestimmungsgemäße Verwendung die technischen Daten Ihres Systemvertailers. Diese finden Sie im Kapitel 6 "Technische Daten", S. 12.

2.2 CE-Erklärung

Die zuständige CE-Erklärung finden Sie unter: <https://eshop.wieland-electric.com> oder über den untenstehenden QR-Code. Navigieren Sie sich in den Downloadbereich Ihres Produktes. Anschließend finden Sie die CE-Erklärung unter dem Punkt "EG-Konformitätserklärung".



3 ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION

3.1 Produktbeschreibung

Bei dem Produkt handelt es sich um vorverdrahtete Systemverteiler für die steckbare Elektroinstallation. Die Verteiler sind nach IEC 61439 gefertigt. Durch die Wieland Systemverteiler gesis® CPO kann auf die Bedürfnisse einer dezentralen und flexiblen Installation, wie zum Beispiel für Flexible Office, unkompliziert eingegangen werden. Für die dezentrale Verteilung von Energie, Signalen oder Daten gibt es die passenden Systemverteiler. Dank dem nach IEC 61535 zugelassenen Installationssteckverbindersystem gesis® und RST® werden die gesis® CPO auf der Baustelle nach der Montage nur noch per Plug&Play angesteckt.

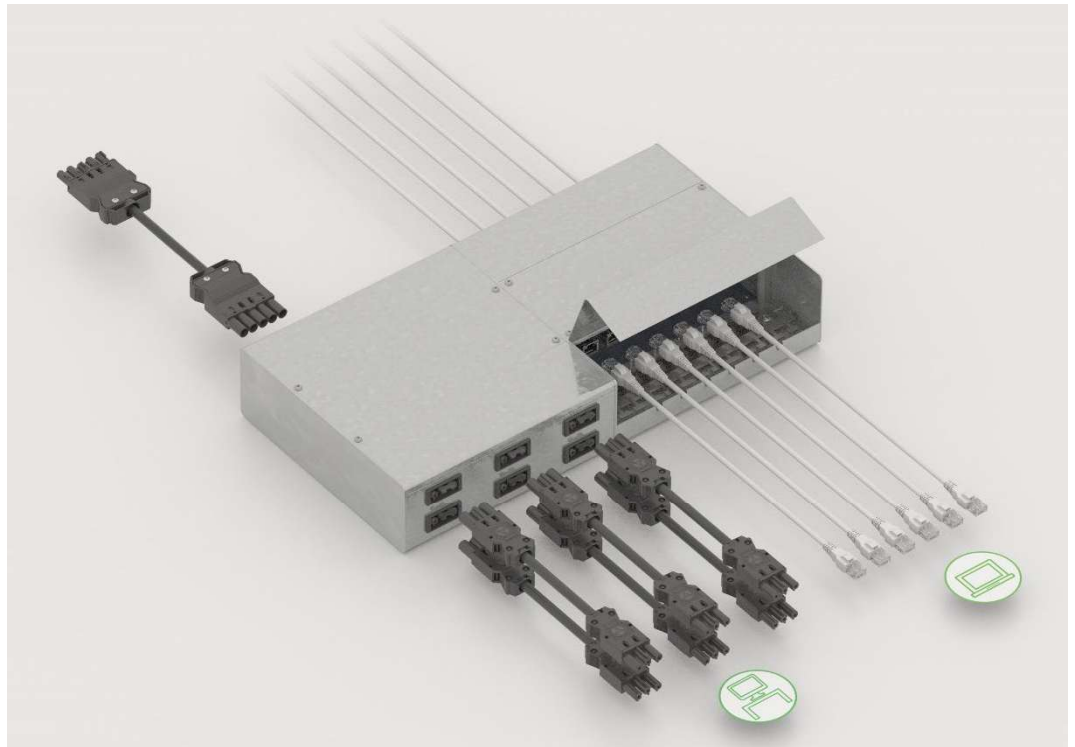


Abbildung 1: Dezentrale Daten- und Energieverteilung mit Consolidation Point (Beispielansicht)

3.2 Symbole am Produkt

Die folgenden Symbole sind am Produkt zu finden.



Leiterkennzeichnung Schutzleiter Erde



CE-Kennzeichnung



Dieses Produkt gilt bei der Entsorgung als Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräten und darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.

EAK: 16 02 16

4 PRODUKTAUSFÜHRUNGEN

Die Systemverteiler gesis® CPO sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

- Energieverteiler
- Datenverteiler
- Energie- und Datenverteiler
- Verteiler für Signalübertragung

4.1 Energieverteiler

Die Systemverteiler gesis® CPO für die Energieverteilung sind mit oder ohne Schutz-/Schaltgeräte erhältlich.

4.1.1 Energieverteiler ohne Schutz-/Schaltgeräte

Systemverteiler für die Energieverteilung ohne intern verbaute Schutz-/Schaltgeräte dienen der dezentralen Energieverteilung und sind nach Spezifikation zu betreiben. So kann je nach Variante die 1-phasige oder 3-phasige Einspeisung mehrmals steckbar abgegriffen werden.

Weitere Details zur Verwendung der gesis® CPO finden Sie unter <https://eshop.wieland-electric.com>.

4.1.2 Energieverteiler mit Schutz-/Schaltgeräte

Systemverteiler für die Energieverteilung mit intern verbauten Schutz-/Schaltgeräten dienen der dezentralen Energieverteilung und sind nach Spezifikation zu betreiben. So kann je nach Variante die 1-phasige oder 3-phasige Einspeisung mehrmals steckbar abgegriffen werden.

Je nach Variante können unter anderem folgende Schutz-/Schaltgeräte verbaut sein:

- Leitungsschutzschalter, 1-polig, 2-polig, 3-polig oder 4-polig
- Fehlerstromschutzeinrichtung, 1-phasig oder 3-phasig
- FI/LS-Kombinationen, 1-phasig oder 3-phasig
- jegliche Art von Schaltgeräten im Formfaktor des klassischen Reiheneinbaugeräts für Installationskleinverteiler

Details zur Verwendung der gesis® CPO finden Sie unter <https://eshop.wieland-electric.com>.

Weitere technische Daten zu den Schutz-/Schaltgeräten finden Sie beim Hersteller der jeweiligen Schutz-/Schaltgeräte.

4.2 Datenverteiler

Systemverteiler gesis® CPO für die Datenverteilung sind nach Spezifikation zu betreiben. Sie dienen der dezentralen Datenverteilung, um so z. B. die Datenversorgung für Arbeitsplätze im Flexible Office-Prinzip zu gewährleisten. Die Varianten unterscheiden sich in der Anzahl der Abgänge.

Details zur Verwendung der gesis® CPO finden Sie unter <https://eshop.wieland-electric.com>.

Technische Daten für die Schnittstellenelemente finden Sie beim jeweiligen Hersteller.

4.3 Energie- und Datenverteiler

Zusätzlich zu den reinen Energie- oder Datenverteilern gibt es Systemverteiler, die beide Funktionen in einem Gehäuse kombinieren.

Details zur Verwendung der gesis® CPO finden Sie unter <https://eshop.wieland-electric.com>.

4.4 Verteiler für Signalübertragung

Verteiler für Signalübertragung stellen eine dezentrale Verteilung für Signale, wie z. B. für DALI, SMI und weitere Anwendungen zur Verfügung. Details zur Verwendung der gesis® CPO finden Sie unter <https://eshop.wieland-electric.com>.

5 EINSTATZGEBIETE

Die Systemverteiler gesis® CPO sind für die dezentrale Elektroinstallation ein wesentlicher Bestandteil, um ressourcenschonende, nachhaltige und zukunftssichere Energie-, Daten- und Signalverteilung in Gebäuden zu gewährleisten. Zusammen mit der steckbaren Elektroinstallation und den Installationssteckverbindersystemen gesis® und RST® ergibt sich ein Lösungssystem.

Die Systemverteiler gesis® CPO finden unter anderem in folgenden Applikationen Einsatz:

- Arbeitsplatzversorgung mit Energie- und Daten
- Unterflurverteilung
- Energieverteilung
- Energieverteilung mit dezentraler Absicherung
- Beleuchtungsanwendungen mit DALI
- Sonnenschutzanwendungen mit SMI



Abbildung 2: Dezentrale Arbeitsplatzversorgung mit Consolidation Points

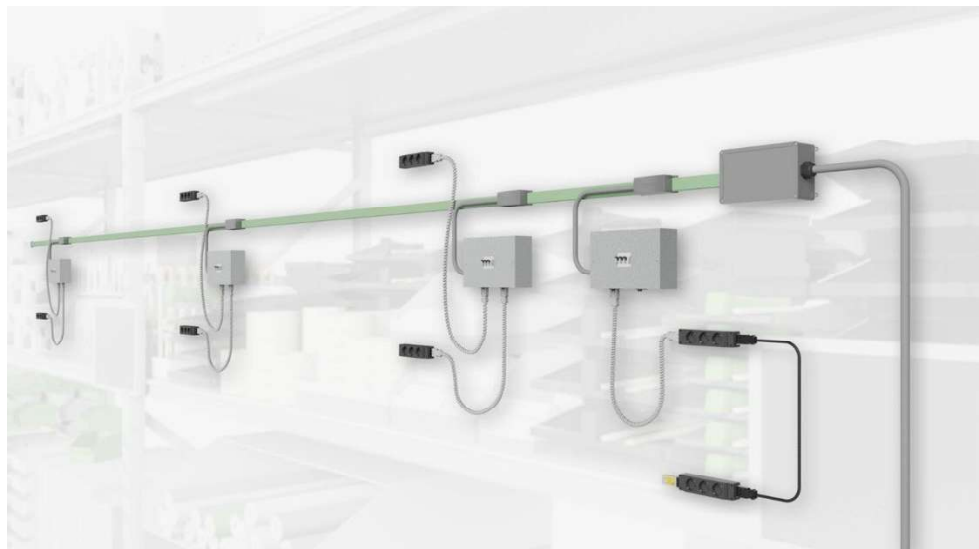


Abbildung 3: Dezentrale Energieversorgung im Shop

6 TECHNISCHE DATEN

Die Technischen Daten der Systemverteiler gesis® CPO finden Sie unter <https://eshop.wieland-electric.com> oder über folgenden QR-Code. Navigieren Sie sich in den Bereich "Technische Daten" Ihres Produktes. Anschließend finden Sie hier die gewünschten Daten. Sie können zudem im Bereich "Datenblatt" ein Produktdatenblatt als PDF-Datei generieren und herunterladen.



7 ABMESSUNGEN

Die Abmessungen der Systemverteiler gesis® CPO finden Sie unter <https://eshop.wieland-electric.com> oder über folgenden QR-Code. Navigieren Sie sich in den Bereich "Technische Daten" Ihres Produktes. Anschließend finden Sie unter "Abmessungen" die gewünschten Daten. Die Maßzeichnungen stehen im Downloadbereich zur Verfügung.



8 MONTAGE

8.1 Vorbereitung

Überprüfen Sie vor Montagebeginn die Systemverteiler auf Unversehrtheit. Verwenden und installieren Sie keine beschädigten Verteiler und Komponenten.

Beachten Sie alle notwendigen Schutzvorkehrungen und Arbeitsvorbereitungen vor Beginn der Montage.

Lesen Sie alle beiliegenden Datenblätter und Handbücher vor Montagebeginn.

8.2 Montage des Systemverteilers

Im ersten Schritt ist der Systemverteiler ggf. mit den vorhandenen Montagemöglichkeiten auf oder an einem dafür vorgesehenen und geeigneten Untergrund zu montieren.

Stellen Sie sicher, dass:

- zum Abschluss der Montage alle notwendigen Schutzleiterverbindungen angebracht sind.
- der Systemverteiler nur auf der ausgewiesenen Montagefläche montiert ist.
- die Montage auf nicht brennbarem Untergrund durchgeführt wird.
- alle am Gehäuse angebrachten Montagepunkte verwendet sind.
- geeignetes Montagematerial verwendet wird.
- der Systemverteiler an allen Seiten ausreichend Abstand hat.
- der Systemverteiler stets erreichbar ist für Sichtprüfungen.
- der Systemverteiler keiner direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.

Für die Abmessungen und die Bohrlochbemaßung lesen Sie das Kapitel 7 "Abmessungen", S. 13.

8.3 Anschluss der Leitungen

HINWEIS Das Einstecken der Steckverbinder bzw. das Anschließen der Leitungen ist erst nach der Montage des Systemverteilers auszuführen.

8.3.1 Anschlüsse steckbar mit konfektionierten Leitungen

Alle Steckverbinder können werkzeuglos gesteckt werden. Achten Sie stets auf die Übereinstimmung der mechanischen und farblichen Codierung sowie auf die Orientierung des Steckverbinders.

Steckverbinder trennen

Hinweise für das Ziehen der Steckverbinder finden Sie im jeweiligen Produktkatalog oder in der Montageanleitung des jeweiligen Steckverbinders.

Steckverbinder / Maßnahmen	gegis® CLASSIC	gegis® MINI	gegis® MICRO	RST® CLASSIC	RST® MINI	RST® MICRO	gegis® NV	RJ 45
Lastfreiheit herstellen	X	X	X	X	X	X	X	X
Verriegelung lösen	X	X	X	X	X	X	X	X

HINWEIS Um den Steckverbinder zu trennen, ist es nicht nötig, den Systemverteiler zu öffnen. Die innenliegenden Verdrahtungen am Steckverbinder sind werkseitig ausgeführt.

8.3.2 Anschlüsse steckbar mit selbstkonfektionierten Steckverbindern

Die technischen Daten sowie die Montageanleitungen der Steckverbinder finden Sie unter <https://e-shop.wieland-electric.com> oder über den untenstehenden QR-Code. Navigieren Sie sich in den Bereich "Technische Daten" bzw. "Downloads" Ihres Produktes.



Alle Steckverbinder können werkzeuglos am Consolidation Point gesteckt werden. Achten Sie stets auf die Übereinstimmung der mechanischen und farblichen Codierung sowie auf die Orientierung des Steckverbinders.

Steckverbinder trennen

Hinweise für das Ziehen der Steckverbinder finden Sie im jeweiligen Produktkatalog oder in der Montageanleitung des jeweiligen Steckverbinders.

Steckverbinder / Maßnahmen	gegis® CLASSIC	gegis® MINI	gegis® MICRO	RST® CLASSIC	RST® MINI	RST® MICRO	gegis® NV	RJ 45
Lastfreiheit herstellen	X	X	X	X	X	X	X	X
Verriegelung lösen	X	X	X	X	X	X	X	X

HINWEIS Um den Steckverbinder zu ziehen, ist es nicht nötig, den Systemverteiler zu öffnen.

8.3.3 Anschlüsse mit nicht steckbarem Eingang

Einige der Systemverteiler gegis® CPO haben keinen steckbaren Eingang. In diesem Fall dient eine Kabelverschraubung oder eine Hammerkopfschiene als Eingang. Die Anschlüsse sind direkt auf die verbauten Anschlusspunkte zu verdrahten. Varianten mit Flachleitungsadapter sind intern bereits verdrahtet und müssen nur an die Flachleitung angeschlossen werden.

8.3.4 Montage des Flachleitungsadapter auf die Flachleitung

Weitere Informationen zur Montage des Systemverteilers gesis® CPO mit Flachleitungsadapter finden Sie unter <https://eshop.wieland-electric.com/download/92.050.9153.0/IM0176372.PDF> oder über folgenden QR-Code.



8.3.5 Datenleitung

Ist Ihr Systemverteiler gesis® CPO für die dezentrale Datenverteilung ausgelegt, befinden sich Ausschnitte für Keystone-Elemente im Systemverteiler. Die entsprechenden Elemente, siehe Kapitel 14 "Zubehör", S. 21, sind bauseits und normgerecht zu installieren.

8.3.6 Erdungspunkt anschließen

Zur Erdung des Systemverteilers gesis® CPO schließen Sie die Schutzleiterverbindungen normgerecht an den Erdungsanschlüssen des Gehäuses und ggf. Deckels an.

9 INBETRIEBNAHME

Alle internationalen, nationalen und regionalen Richtlinien, Standards, Normen, Sicherheitshinweise und Sicherheitsregeln müssen im gesamten Lebenszyklus des Produktes eingehalten werden.

Nach korrekter Montage und erfolgter Installation muss das System von der zuständigen Elektrofachkraft geprüft und für den Betrieb freigegeben werden.

Systemverteiler mit elektronischen Komponenten benötigen unter Umständen eine Inbetriebnahme und Konfiguration. Die notwendigen Handbücher liegen dem Systemverteiler bei oder Sie finden diese auf der Homepage des Herstellers.

Bei Installation und Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass die notwendigen EMV-Richtlinien eingehalten werden.

Weitere Details zu den mechanischen oder elektrischen Daten finden Sie bei der beigefügten Dokumentation im Lieferumfang oder unter <https://eshop.wieland-electric.com>.

10 BEDIENUNG

In der Regel bedarf es keiner Bedienung am Systemverteiler.

Sollten Schutz- / Schaltgeräte ausgelöst haben oder sonstige Defekte erkannt werden, ist die zuständige Elektrofachkraft zu informieren. Ein eigenständiges Einschalten darf nicht erfolgen.

11 WARTUNG

Alle internationalen, nationalen und regionalen Richtlinien, Standards, Normen, Sicherheitshinweise und Sicherheitsregeln müssen im gesamten Lebenszyklus des Produktes eingehalten werden.

Zur notwendigen Wartung muss der Systemverteiler erreichbar installiert sein.



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag beim Einsatz von Werkzeugen

Nach dem Öffnen des Gehäuses ist der Systemverteiler nur finger- und handrücksicher. Befolgen Sie stets die Sicherheitsregeln.



Es sind generell alle nationalen und internationalen Vorgaben, Normen und Richtlinien einzuhalten und anzuwenden. Dies gilt auch für den Einsatz von Hilfsmitteln wie Hebebühne oder Leiter.

Verwenden Sie zur Reinigung des Systemverteilers nur ein trockenes Tuch. Nutzen Sie keine Reinigungsmittel.

Jegliche Wartungsarbeiten dürfen nur durch Fachkräfte ausgeführt werden.

Eingriffe in den Systemverteiler

Die CE-Erklärung bezieht sich einzig auf den Systemverteiler in seiner ursprünglichen Ausführung. Sollten Komponenten ausgetauscht werden, müssen die identischen Komponenten gemäß Stückliste verwendet werden, die Gewährleistung erlischt.

HINWEIS

- Durch das Ersetzen von Komponenten durch ähnliche oder andere Komponenten erlischt die Gewährleistung, sowie die CE-Erklärung und somit die Betriebserlaubnis des Systemverteilers. Für die Ausstellung einer neuen CE-Erklärung gemäß der zu diesem Zeitpunkt gültigen Normen und Richtlinien ist die Elektrofachkraft, die die Änderung durchgeführt hat, selbst verantwortlich.
- Durch Änderungen am Systemverteiler verliert dieses Handbuch seine Gültigkeit. Für eine Aktualisierung bzw. Neuerstellung des Handbuchs ist die Elektrofachkraft, die die Änderung durchgeführt hat, selbst verantwortlich.

12 DEMONTAGE

Zur fachgerechten Entsorgung muss der komplette Systemverteiler demontiert werden. Alle Komponenten können mit Werkzeug vom Gehäuse getrennt werden.

Je nach Komponente und Komponentenmaterialien sind diese fachgerecht zu entsorgen.

12.1 Demontageschritte

- ➔ Systemverteiler spannungsfrei schalten.



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Immer die 5 Sicherheitsregeln nach DIN VDE 0105 beachten:

1. Freischalten.
2. Gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Spannungsfreiheit feststellen.
4. Erden und kurzschließen.
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken. Alle Steckverbinder vom Gehäuse trennen.

- ➔ Alle elektrischen und mechanischen Verbindungen vom Gehäuse trennen.
- ➔ Systemverteiler inklusive Montageplatte mit geeignetem Werkzeug von der Montagefläche lösen.

12.2 Lagerung

Den Systemverteiler bis zur Inbetriebnahme bzw. Wiederinbetriebnahme trocken und vor mechanischer Beschädigung geschützt lagern.

12.3 Wiederinbetriebnahme

Für die korrekte Wiederinbetriebnahme lesen Sie bitte das Kapitel 9 "Inbetriebnahme", S. 17.

13 ZUBEHÖR

Passendes Zubehör finden Sie unter <https://eshop.wieland-electric.com> oder über den folgenden QR-Code. Navigieren Sie sich zu Ihrem Produkt. Im Bereich "Zubehör" finden Sie die passenden Zubehörteile.



14 ENTSORGUNG

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronik-Altgeräte: 2012/19/EU) wurde eingeführt, um sicherzustellen, dass Elektro- und Elektronikgeräte mittels der besten verfügbaren Wiederherstellungsmethoden recycelt werden, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Dieses Produkt enthält hochwertige recyclingfähige Materialien und Komponenten. Nach Ablauf der Lebensdauer darf das Produkt bei der Entsorgung nicht mit anderen gewerblichen Abfällen vermischt werden.

HINWEIS

Dieses Produkt gilt bei der Entsorgung als Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden.

EAK: 16 02 16



Sollte der Systemverteiler defekt sein, muss dieser entsorgt oder zur Reparatur an Wieland Electric GmbH eingeschickt werden. Um den Prozess anzustoßen, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Ansprechpartner.

Bei selbstständiger Fehlerbehebung erlischt die Gewährleistung und die CE-Konformitätserklärung.

15 SERVICE UND SUPPORT

Service-Hotline:

+49 951 9324-996

E-Mail: building@wieland-electric.com

Wieland Electric GmbH

Brennerstraße 10–14

D-96052 Bamberg

Tel. +49 951 9324-0

Fax +49 951 9324-198

E-Mail info@wieland-electric.com

<http://eshop.wieland-electric.com>

<http://www.wieland-electric.com>



wieland

Wieland Electric GmbH

Brennerstraße 10 – 14

DE-96052 Bamberg

Tel +49 951 9324-0

Fax +49 951 9324-198

info@wieland-electric.com

www.wieland-electric.com